取扱説明書

ＥＲＰ７２０９Ｂ,Ｒ,Ｗ

注）LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

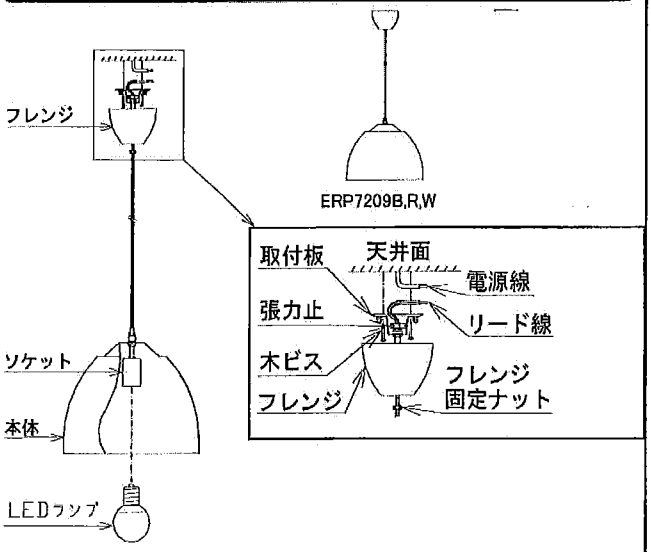

付属部品	木ビス×2	LEDランプ×1	
		ERP7209B,R,W	ERP7210B,R,W

◆適合LEDランプ(球付)・定格

ランプ型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	口金
R7000A	AC/100V	50/60Hz	110mA	6W	E26
R7000B	AC/100V	50/60Hz	95mA	4.9W	E26

⚠ 適合LEDランプ以外のLEDランプは、絶対に使用しないでください。
⚠ 火災・器具の故障の原因となります。
LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。
感電の原因となります。

◆全長調整方法

吊下げ長さの調整は、図1参照。
1. 張力止固定ネジを緩めて、張力止も緩めてください。
2. リード線の吊下げ長さの調整後、張力止固定ネジを締付け固定してください。

図1

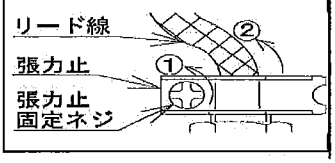

◆取付方法

1．安全保護の為、電源ブレーカーは遮断して取り付けてください。
⚠ 感電の原因となります。
2．器具重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。
⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。
3．本体（フレンジ部）からフレンジ固定ナットを緩めて、フレンジ裏側より取付板を引き上げてください。
4．電源線を取付板Φ２０電源用穴に引き込んだ後、天井面に取付板を付属の木ビス２本で固定してください。
⚠ 取付が不十分な場合、器具落下の原因となります。
5．器具本体からのリード線と天井面からの電源線をフレンジ内にて結線してください。
⚠ 接続不完全の場合、漏電・火災の原因となります。
6．フレンジを天井面に押し上げ、フレンジ固定ナットを締め付けて固定してください。
⚠ 取付が不十分な場合、器具落下の原因となります。
7．ソケットにLEDランプを取り付けてください。
⚠ ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・けがの原因となります。ていねいに扱ってください。
⚠ 点灯中や、消灯直後にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

◆取付寸法

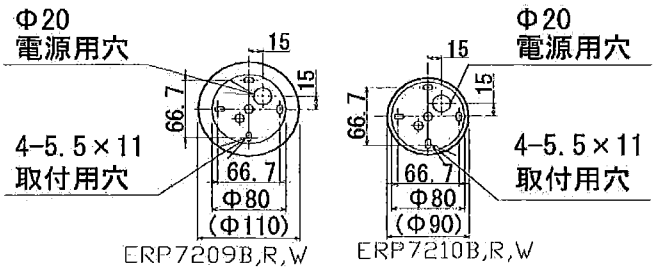

◇LED光源について

・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に点灯しない場合があります。

・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。

・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。

・適合LED光源は調光出来ません。

・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

■清掃方法について ⚠ 注意　必ず電源を切って下さい。感電の原因となります。

●中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げて下さい。

●シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼して下さい。

ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。